





- Sport chronograaf horloge
- Datum Functie
- Werkende chronograaf wijzerplaten

INSTRUCTIES


HORLOGE KENMERKEN

- Quartz Multi-Functie Uurwerk
- Werkende Chronograaf wijzerplaten
- Kalender Datum Functie
- Standaardmetingen van seconden, minuten en uren
- Opgestapelde verstreken tijdmeting
- Tussentijdmeting
- Start/Stop drukknoppen
- Roestvrijstalen Band


UURWERK SPECIFICATIE

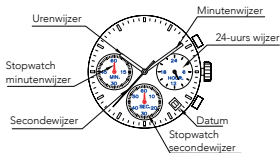

Eerste klik stelt de datum in



Tweede klik stelt de tijd in



INSTRUCTIES

DE POSITIE VAN DE STOPWATCH WIJZERS AANPASSEN


Als een van de stopwatch wijzers niet in de "0" positie staat, reset deze dan volgens de onderstaande procedure.

- 1) Trek de kroon uit naar de tweede klik.
- 2) Druk op knop B om de Chrono secondewijzers naar de "0" positie te resetten.

*De stopwatch minutenwijzer beweegt overeenkomstig met de stopwatch secondewijzers.

*Elke keer dat u op de desbetreffende knop drukt, springt de wijzer één stap. De wijzers bewegen snel als de knoppen ingedrukt worden gehouden.

- 3) Duw de kroon terug naar de normale positie.



INSTRUCTIES


TIJD INSTELLEN

*Voordat u de tijd instelt, controleer of de chronograafmeting is gestopt.

- 1) Trek de kroon uit naar de eerste klik.
 - 2) Draai de kroon met de klok mee totdat de datum van de vorige dag verschijnt.
 - 3) Trek de kroon uit naar de tweede klik wanneer de secondewijzer op de 12 uur-positie staat; deze stopt ter plekke. Stel de wijzers in op de gewenste tijd van de dag (zorg ervoor dat AM/PM correct is ingesteld) door aan de kroon te draaien.
- * Wanneer de kroon in de tweede klik-positie staat, druk op geen enkele knop. Anders bewegen de chronograafwijzers.
- 4) Duw de kroon terug naar de normale positie in overeenstemming met een tijdsignaal.
- *Stel de datum niet in tussen 21:00 uur ('s avonds) en 01:00 uur ('s nachts, anders kan de datum mogelijk niet correct veranderen.

Eerste klik stelt de
datum in

Tweede klik stelt de
tijd in

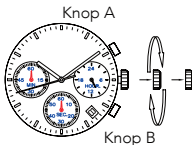


INSTRUCTIES

HOE DE STOPWATCH TE GEBRUIKEN

- * De meettijd wordt aangegeven door de stopwatchwijzers die onafhankelijk van de centrale wijzers (en de 24-uurs wijzer, indien van toepassing) bewegen.
- * De stopwatch kan tot 60 minuten meten.

Standaardmeting (bijv. 100m race)

Druk op de knoppen in de volgende volgorde:

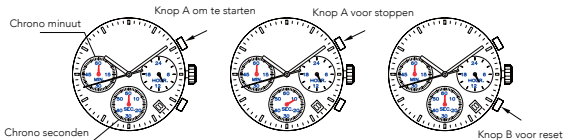


Stopwatch aflezing: 10 seconden

INSTRUCTIES


Opgestapelde verstreken tijdmeting (bijv. basketbalwedstrijd)



*Herstarten en stoppen van de stopwatch kan zo vaak als nodig worden herhaald door op knop A te drukken.

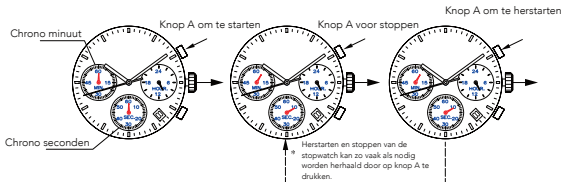


Stopwatch aflezing: 5 minuten en 10 seconden

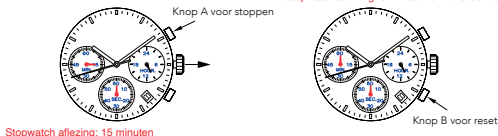


INSTRUCTIES

Tussentijdmeting (bijv. 5000m race)



* Meten en opheffen van de tussentijd kan zo vaak als nodig worden herhaald door op knop B te drukken

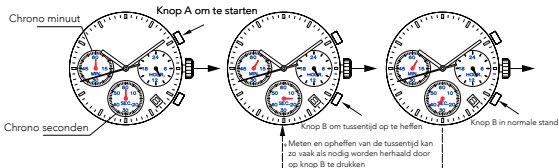

Stopwatch aflezing: 4 minuten en 15 seconden



Stopwatch aflezing: 23 minuten en 12 seconden

GUARANTEE

WATCH GUARANTEE

Date of purchase.....

Official Stockist No.....

Your watch has been assembled and tested with great care and is guaranteed for a period of twelve months from date of purchase against defects in material or construction. Any defective part will be replaced free of charge.

This guarantee does not cover the battery, strap or damage caused by misuse.

This guarantee and undertaking in no way affects any statutory rights you may have arising out of the sale of this product and is only offered as an alternative.

**PLEASE STATE NATURE OF FAULT IN ORDER
TO ENSURE SPEEDY REPAIR**

**Please remove battery saver and
press winder to start the watch**



Paper



