




*Montre de luxe pour hommes avec chronographe
et date*

INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE

- Mouvement multifonctions à quartz
- Cadrons fonctionnels du chronographe
- Chronométrages standard : secondes, minutes et heures
- Chronométrage du temps écoulé cumulé
- Chronométrage intermédiaire
- Poussoirs démarrage/arrêt
- Fonction date
- Bracelet en cuir PU

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT

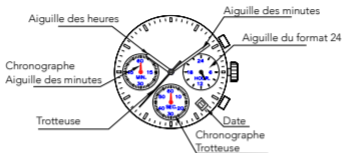



DÉMARRAGE/ARRÊT

COURONNE

CHRONOMÉTRAGE INTERMÉDIAIRE / REMISE À ZÉRO

Premier cran:
régler la date

Deuxième cran:
régler l'heure



Bouton A

Bouton B

INSTRUCTIONS

RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DU CHRONOGRAPHE


Si l'une des aiguilles du chronographe n'est pas en position « 0 », celui-ci doit être remis à zéro en suivant la procédure ci-dessous.

- 1) Tirez la couronne jusqu'au deuxième cran.
- 2) Appuyez sur le bouton B pour remettre la trotteuse du chrono en position « 0 ».

*L'aiguille des minutes du chronographe se déplace en même temps que la trotteuse du chronographe.

*Chaque pression sur le bouton correspondant fait avancer l'aiguille d'un pas ; les aiguilles se déplacent rapidement si les boutons sont maintenus enfoncés.

- 3) Repoussez la couronne en position normale.



INSTRUCTIONS

RÉGLAGE HEURE & DATE

* Avant de régler l'heure, vérifiez que le chronographe est à l'arrêt.


- 1) Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
- 2) Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date du jour précédent apparaisse.
- 3) Tirez la couronne jusqu'au second cran, lorsque la trotteuse est en position 12 heures ; elle s'arrêtera immédiatement. Réglez les aiguilles sur l'heure souhaitée (assurez-vous que le réglage AM (matin)/PM (après-midi) est correct) en tournant la couronne.
 - * Lorsque la couronne se trouve au second cran, n'appuyez sur aucun bouton (sous peine de déplacer les aiguilles du chronographe).
- 4) Repoussez la couronne en position normale.

*Ne réglez pas la date entre 21 heures et 1 heure du matin, sinon le changement de jour pourrait ne pas se faire correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette plage, changez d'abord l'heure à n'importe quel moment en dehors de la plage entre 21 heures et 1 heure du matin, réglez la date, puis réglez à nouveau l'heure correcte.

Premier cran:
set the date

Deuxième cran:
Régler l'heure

Bouton A

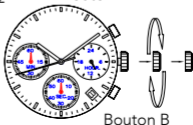


Bouton B

INSTRUCTIONS

SUR LA FAÇON D'UTILISER LE CHRONOGRAPHE

- * Le temps chronométré est indiqué par les aiguilles du chronographe qui se déplacent indépendamment des aiguilles centrales (et de l'aiguille du format 24 heures, le cas échéant).
- * Le chronographe peut chronométrer jusqu'à 60 minutes.

Chronométrage standard (par exemple, course de 100 m)
Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant:

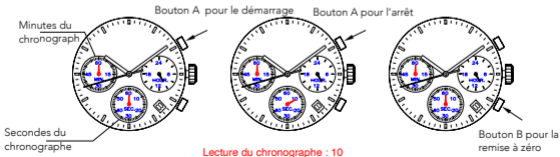


INSTRUCTIONS

Chronométrage du temps écoulé cumulé (p. ex. match de basket)




*Le chronographe peut être redémarré et arrêté autant de fois que nécessaire en appuyant sur le bouton A.

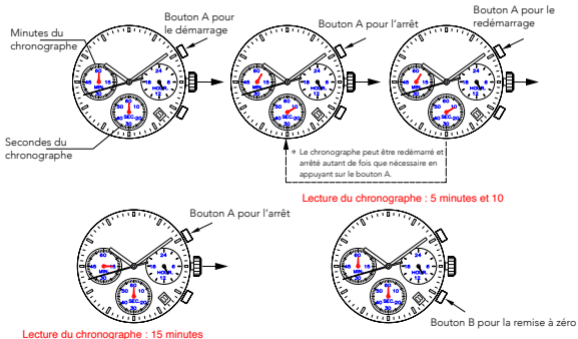


INSTRUCTIONS

Chronométrage du temps intermédiaire (par exemple, course de 5000 m)



* Le chronométrage et la reprise du chronométrage intermédiaire peuvent être répétés autant de fois que nécessaire en appuyant sur le bouton B.

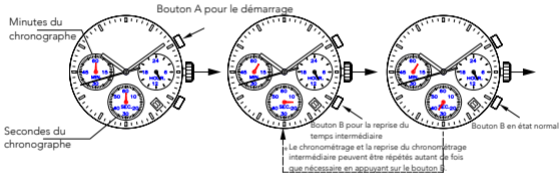

Lecture du chronographe : 4 minutes et 15



Lecture du chronographe : 23 minutes et 12

Instructions download

Deutsch: Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Uhrenanleitung herunterzuladen. **Български:** Сканирайте QR кода с камерата на мобилния си телефон, за да изтеглите инструкциите за часовника.

Čeština: Naskenujte QR kód fotoaparátom svého mobilního telefonu a stáhněte si pokyny k hodinkám.

Dans: Scan QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at downloade urvejledningen.

Eesti: Skannige QR-kood oma mobiiltelefoni kaameraga, et laadida alla kella juhised.

Español: Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil para descargar las instrucciones del reloj.

Suomi: Skanna QR-koodi matkapuhelimesi kameralla lataaksesi kellon ohjeet.

Français: Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone mobile pour télécharger les instructions de la montre.

Ελληνικά: Σκάνωστε τον κωδικό QR με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να κατεβάσετε τις οδηγίες του ρολογιού.

Hrvatski: Skenirajte QR kod kamerom svog mobilnog telefona kako biste preuzeli upute za sat.

Magyar: Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonja kamerájával az óra használati útmutatójának letöltéséhez.

Italiano: Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo telefono cellulare per scaricare le istruzioni dell'orologio.

Lietuvių: Nuskenuokite QR kodą savo mobiliojo telefono kamera, kad atsiųstumėte laikrodžio instrukcijas.

Latviešu: Skenējiet QR kodu ar sava mobilā tālrunā kameru, lai lejupielādētu pulksteņa instrukcijas.

Nederlands: Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om de instructies van het horloge te downloaden.

Norsk: Skann QR-koden med kameraet på mobiltelefonen din for å laste ned klokkeinstruksjonene.

Polski: Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie komórkowym, aby pobrać instrukcję zegarka. **Português:** Digitalize o código QR com a câmara do seu telemóvel para descarregar as instruções do relógio.

Română: Scanați codul QR cu camera telefonului mobil pentru a descărca instrucțiunile ceasului.

Svenska: Skanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon för att ladda ner klockans instruktioner.

Slovenščina: Skenirajte kodo QR s kamero svojega mobilnega telefona, da prenesete navodila za uro.

Slovenčina: Naskenujte QR kód fotoaparátom mobilného telefónu a stiahnite si pokyny k hodinkám.

Türkçe: Saat talimatlarını indirmek için QR kodunu cep telefonunuzun kamerasıyla tarayın.



Paper



PAP



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper from
responsible sources

FSC® C150451

